

Stěnový filtr - WF-ECO Jet-Pulse



POPIS

Odsávání svařovacích plynů a prachu

WF-Eco-Jet Pulse je filtr určený pro montáž na stěnu a je účinným a ekonom. řešením pro odsávání prachu a svařovacího kouře.

Stačí namontovat WF-Eco-Jet Pulse filtr na zeď, připojit do elektrické sítě a napojit na stlačený vzduch. Připojit 1,5 m, 2 m nebo 3 m odsávací rameno přímo do filtru a zařízení je připraveno k použití.

Není nutná finančně náročná výměna filtrů!

Hubicí projde více než 1 000 m³ /h.

Je to úsporné řešení odsávání prachu a svařovacího kouře.

Čištění způsobem Jet Pulse


Patronový filtr má účinnost více než 99,9%.

Když je filtr plný, připojíte ho na zdroj stlačeného vzduchu pomocí hadice, která je součástí dodávky. Čištění trvá 1-2 minuty. Pak se jen otevrou dvířka a vyprázdní se odpadní nádoba.

Filtr je opět připraven k činnosti.

Flexibilní a ekonomický

WF Eco Jet pulse je robustní, snadno ovladatelné zařízení. Pokud k tomu přidáte odsávací rameno Flexi, které se namontuje na spodní stranu jednotky, získáte flexibilní a univerzální filtrační jednotku.

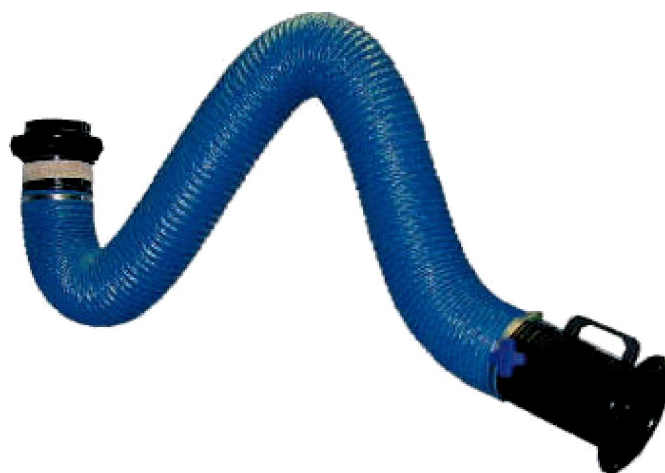

TYP	Obj. číslo
WF-Eco Jet Pulse stěnový filtr 1-f., 220V, 50Hz, bez ods. ramena	P-549
MF-Eco Jet Pulse stěnový filtr 3 - f, 400V, 50Hz, bez ods. ramena	P-547
Odsávací rameno závěsné Flexi , 1,5m, d=160mm	P-051
Odsávací rameno závěsné Flexi , 2m, d=160mm	P-052
Odsávací rameno závěsné Flexi, 3m, d=160m	P-053
Klapka	P-552
HEPA filtr adapter-potřebný pro montáž na vrchol jednotky	P-553
HEPA filtr	P-554

