

## MOBILNÍ FILTR MF



### POPIS

#### Mobilní filtr na odsávání plynů vznikajících při svařování

Filtr MF poskytuje vysokou účinnost odsávání a filtrace znečištěného vzduchu. Je vybaven podtlakovým 2-metrovým ramenem RX s vyvažovací plynovou pružinou. Hladká vnitřní konstrukce zamezuje zablokování trubice. Všechny potřebné zásahy a nastavení je možné provádět z vnější strany zařízení. Uhlíkové filtrační vložky pro odsávání směsi plynů je možné dodat na požádání. Vodící kolečka umožňují snadný přesun filtru.

#### Upozornění:


Filtr není určen k odsávání kapalin!

Kapacita odsávání: asi 1200m<sup>3</sup> / h s ramenem RX, d = 160mm

Filtr MF je dodáván s kabelem a zástrčkou, 1 fázovou, 230V.



### ROZMĚRY

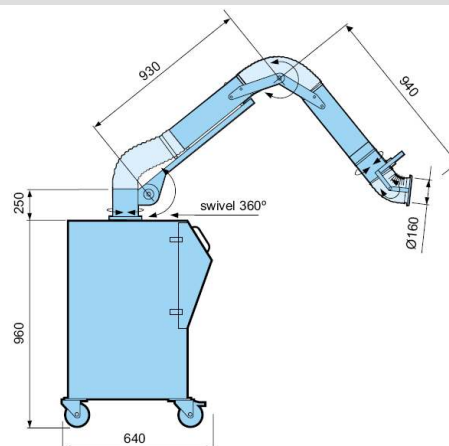

### PARAMETRY

#### Kryt filtru

Vyroběn z oceli s práškovým povrchem, spodní část opatřená 4 kolečky (2 jsou uzamykatelné)

#### Filtr

Kazetový, dvouvrstvý, odolný proti plameni

**Průtok** ..... cca 1200m<sup>3</sup> / h s ramenem RX, 160mm

**Výkon motoru** .....0,75 kW, 2800 ot / min. 1 fáze, 230V

**Filtr standard** ..... 98% podle DOP

**Příslušenství** .....uhlíkový filtr

**Filtrační plocha** .....14m<sup>2</sup>

**Kryt filtru v x š x h.** .....960x470x640mm

**Hadice** .....nehořlavá, vhodná pro svařovací a paliv. plyny

#### Plynová pružina

**Pracovní teplota** .....+ 20°C

**Teplotní rozsah** .....- 40°C + 90°C

**Hmotnost** .....78 kg

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Uhlíkový filtr

Plochá hubice, miskovitá nebo kovová hubice na vyžádání

#### Hadice

Ocelová pružina, chráněna polyamidovým vláknem v PVC obalu.

Možnost dalších druhů materiálu na vyžádání

#### Dodávka

Spolu s kabelem a zástrčkou